
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ АГРЕГАТЫ СЕРИИ RP-TYPE

ТИП RCHP

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ АГРЕГАТЫ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ, ФРЕОНОВЫМ ИЛИ ВОДЯНЫМ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕМ И ВОДЯНЫМ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ

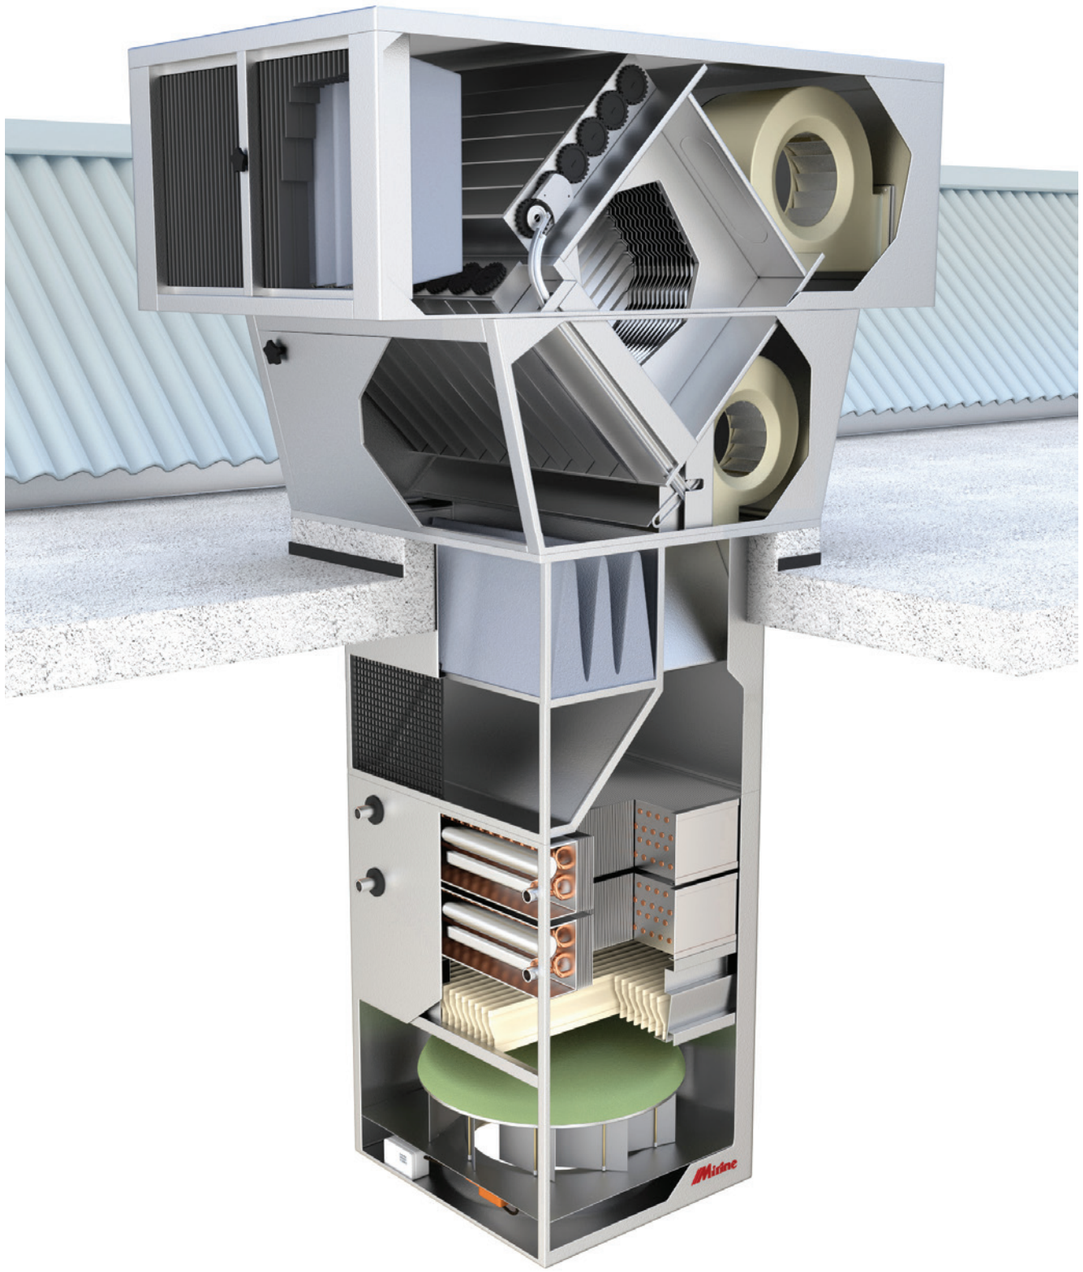

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Агрегаты MIRINE RCHP предназначены для вентиляции и воздушного отопления помещений с высокими потолками.

Стабильная и бесперебойная работа этого оборудования достигается благодаря строгому соблюдению рекомендаций компании-производителя по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию, а также грамотному использованию и своевременному техническому обслуживанию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ MIRINE RCHP

Осуществлять монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание агрегатов MIRINE RCHP может только квалифицированный персонал, прошедший соответствующее обучение и знакомый с конструкцией оборудования, а также правилами безопасной работы с ним. Инструкции по работе с MIRINE RCHP рассчитаны на конкретную категорию специалистов-техников и инженеров, деятельность которых непосредственно связана со строительством, системами отопления, кондиционирования и вентиляции.

ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Предельные значения рабочих параметров, которые следует неукоснительно соблюдать, указаны в разделе «Технические данные». Не разрешается нецелевое использование агрегатов, а также их эксплуатация в условиях, отличных от предусмотренных техническим описанием. Производитель не берет на себя ответственность за возможные риски и опасности, возникающие вследствие нарушения рекомендаций, описанных в данном техническом каталоге.

Эксплуатация агрегатов запрещена в помещениях, где:
- имеется высокое содержание в воздухе пыли и частиц грязи;
- уровень влажности превышает предельно допустимый;
- присутствует повышенная концентрация паров горюче-смазочных материалов;
- среда взрывоопасна.

РИСКИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Даже при соблюдении всех предписанных изготовителем условий эксплуатации, не исключена вероятность возникновения потенциальных рисков, например:
- при работе с электрооборудованием;
- при работе с системой горячего водоснабжения;
- при проведении монтажных и ремонтных работ на крыше;
- при грозовых атмосферных явлениях;
- неполадки, возникающие из-за заводских дефектов конкретных деталей;
- при падении на оборудование предметов или металлических инструментов со значительной массой.

КОНСТРУКЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ АГРЕГАТА

Приточно-вытяжные системы MIRINE RCHP предназначены для вентиляции и эффективного обогрева помещений с высокими потолками (производственные помещения, супермаркеты, спортивные и выставочные центры и т.д.). Агрегаты выполняют следующие функции:
- обогрев (горячая вода от системы центрального отопления или фреон от компрессорно-испарительного блока)
- охлаждение (холодная вода от чиллера или фреон от компрессорно-конденсаторного блока)
- подача свежего воздуха,
- удаление вытяжного воздуха,
- рециркуляция,
- рекуперация тепла,
- воздухораспределение при помощи вихревого регулируемого воздухораспределителя Air-Distributor
- фильтрация воздуха.

Агрегаты MIRINE RCHP монтируются со стороны кровли в узел прохода. Нижняя часть агрегата с воздухоохладителем, воздухонагревателем и вихревым воздухораспределителем Air-Distributor располагается внутри помещения, верхняя часть агрегата с центробежными вентиляторами, рекуператором, воздухозаборной и выбросной панелями располагается на кровле здания.


Приточно-вытяжная система MIRINE RCHP осуществляет подачу через воздухораспределитель MIRINE Air-Distributor очищенного от пылевых загрязнений, охлажденного или нагретого свежего воздуха в помещение и выброс отработанного вытяжного. Так же при необходимости возможна частичная или полная рециркуляция.

Наличие двух теплообменников позволяет максимально быстро переключаться системе с режима воздушного отопления на режим охлаждения воздуха и использовать для этого различные тепло- или холодоносители, такие как фреон и вода, что необходимо для помещений с сильно изменяющимися теплопритоками и теплопотерями в зависимости от суточного графика, а так же для поддержания максимально точной температуры приточного воздуха.




ВИХРЕВОЙ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ AIR-DISTRIBUTOR

Воздухораспределитель Air-Distributor является основным элементом агрегатов MIRINE. Система управления непрерывно регулирует угол разворота лопаток, учитывая расход воздуха, т.е. скорость вентилятора, высоту монтажа и разницу температур воздуха на выходе из диффузора и в рабочей зоне. Благодаря этому поддерживается постоянная высота раскрытия струи, тем самым обеспечивая максимальную обрабатываемую площадь. В зависимости от положения лопаток предусмотрено три варианта подачи воздуха в помещение: вертикально вниз в режиме нагрева, в виде конуса в режиме вентиляции или горизонтально в режиме охлаждения. Благодаря уникальной технологии воздухораспределения и вариативности воздушного потока агрегаты MIRINE:
- обеспечивают максимальную зону покрытия;
- исключают возникновение сквозняков в помещении;
- осуществляют равномерный нагрев воздуха по всей высоте помещения;
- снижают расходы на эксплуатацию оборудования.

ВНЕШНИЙ ВИД АГРЕГАТА MIRINE RCHP

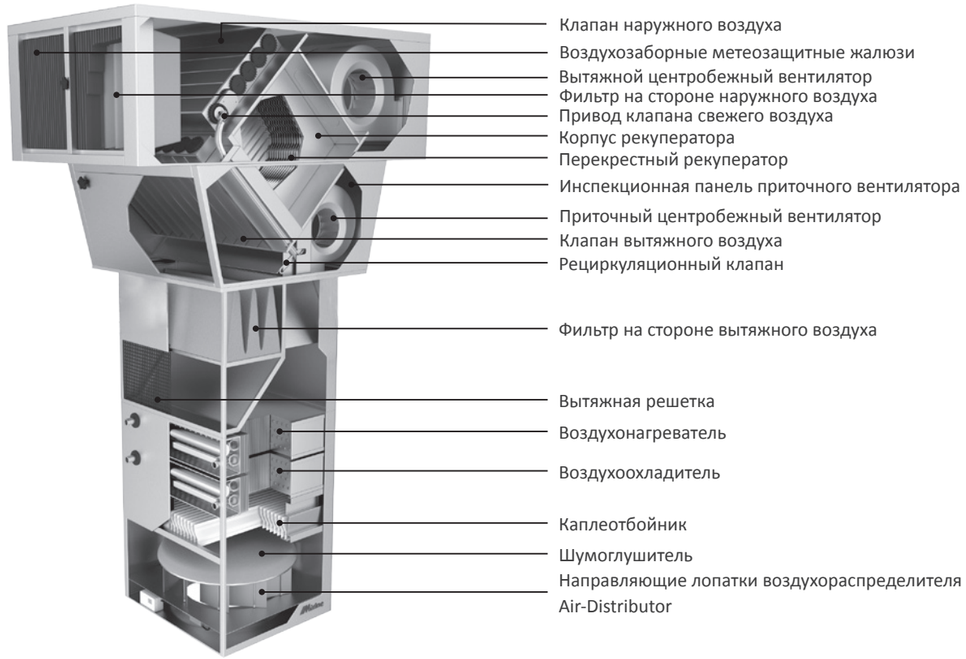

РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ АГРЕГАТА MIRINE RCHP

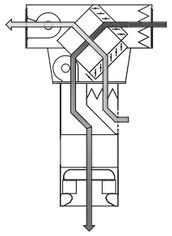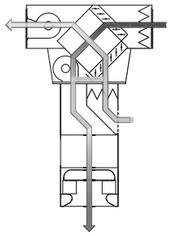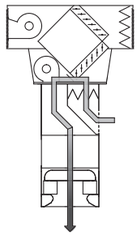Описание	Применение	Схема	
Приточная вентиляция без рециркуляции	При максимальной потребности в свежем воздухе		Приточный вентилятор.....Вкл. Вытяжной вентилятор.....Вкл. Клапан наружного воздуха... Открыт Клапан выбросного воздуха..Открыт Рециркуляционный клапан... Закрыт Воздухоохладитель 0-100%, либо Воздухонагреватель 0-100%
Приточная вентиляция с частичной рециркуляции	При частичной потребности в свежем воздухе		Приточный вентилятор..... Вкл. Вытяжной вентилятор..... Вкл. Клапан наружного воздуха..... Открыт Клапан выбросного воздуха... Открыт Рециркуляционный клапан.... Открыт Воздухоохладитель 0-100%, либо Воздухонагреватель 0-100%
Рециркуляция	При отсутствии потребности в свежем воздухе		Приточный вентилятор.....Вкл. Вытяжной вентилятор.....Выкл. Клапан наружного воздуха..... Закрыт Клапан выбросного воздуха... Закрыт Рециркуляционный клапан.....Открыт Воздухоохладитель 0-100%, либо Воздухонагреватель 0-100%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные агрегата MIRINE RCHP

Модель агрегата		RCHP-5	RCHP-6	RCHP-8	RCHP-11
Расход воздуха	м³/ч	5000	6500	8000	11000
Макс. обрабатываемая площадь[1]	м²	400	620	820	1100
Потребляемая мощность на 1 ед. электродвигателя	кВт	1,9	2,2	2,55	3,7
Параметры электропитания	-	3ф / 60Гц / 380В			
Параметры привода воздухораспределителя	-	Управляющий сигнал: 0~10 В DC, Электропитание: 24 В AC±20%, 50~60 Гц, Крутящий момент: мин. 16 Нм			
Параметры окружающей среды	C	Температура воздуха +5…+40°C, не допускается образование конденсата на оборудовании			
Температура теплоносителя, C[2]	C	Теплообменник W: вода до +120°C			
Максимальное рабочее давление теплообменника	МПа (bar)	Теплообменник W: 0,8 (8) Теплообменник D: 4,2 (42)			

Примечания:

[1] При условии: высота установки – 10 м, разница температур – 25°C

[2] Теплоноситель не должен содержать твердых примесей и агрессивных химических веществ, способствующих коррозии или химическому разложению меди, латуни, нержавеющей стали, цинка, пластмасс, резины, чугуна.

[3] Агрегаты серии R используются только с частотным преобразователем при рабочей частоте 60 Гц.

РАСШИФРОВКА НОМЕНКЛАТУРЫ

RCHP-5W

Модель

RHP - Воздухонагреватель
RCP - Воздухонагреватель/охладитель
RCHP - Воздухонагреватель и охладитель


Типоразмер

Типоразмер агрегата 5, 6, 8 или 11

Теплообменник


W - Водяной теплообменник
D - Фреоновый теплообменник
DW - Фреоновый и водяной теплообменники
WW - Два водяных теплообменника

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕРИИ MIRINE RCHP

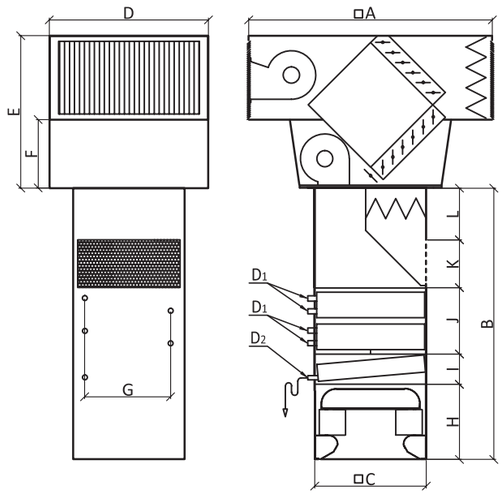

Модель	RCHP-5	RCHP-6	RCHP-8	RCHP-11
Вес, кг	530		750	
A	2100		2400	
B	2250		2500	
C	800		1100	
D	1080		1380	
E	1390		1500	
F	600		670	
G	618		880	
H	550		550	
I	250		250	
J	600		700	
K	407		448	
L	443		552	
D1	Rp 1 1/4”		Rp 2”	
D2	Rp 1”		Rp 1”	

МИНИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ MIRINE RCHP

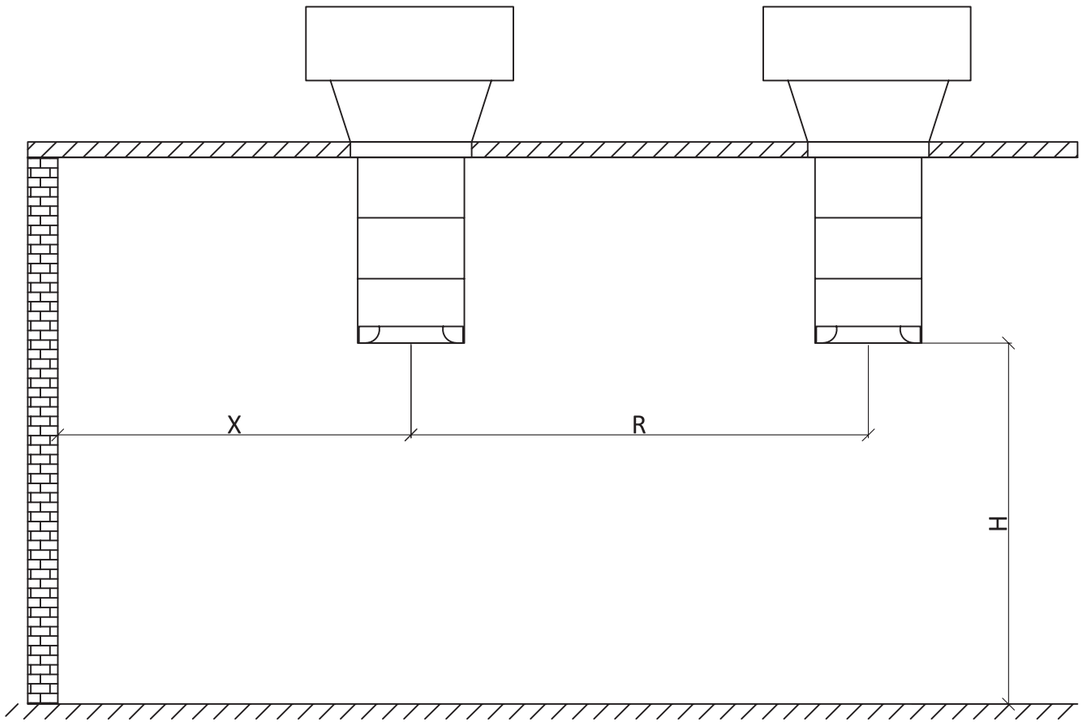

Модель агрегата			RCHP-5	RCHP-6	RCHP-8	RCHP-11
Расстояние до стены X	Миним.	м	5,5	6	6,5	7,5
	Максим.	м	10,5	12	13,5	15,5
Расстояние между агрегатами R	Миним.	м	11	12,5	13	15
	Максим.	м	21	24	27	32
Высота монтажа H	Миним.	м	4	5	5	6

Холодопроизводительность водяного воздухоохладителя MIRINE RCHP

tв,°C	Rhв	Типо-размер	Температура подающей/обратной воды																	
			5/10C						7/12C						10/15C					
			Qп кВт	Qя кВт	tп C	Rh %	G m3/h	p кПа	Qп кВт	Qя кВт	tп C	Rh %	G m3/h	p кПа	Qп кВт	Qя кВт	tп C	Rh %	G m3/h	p кПа
20	50	5	13,3	12,7	12	81	2,28	2	11,3	11,1	13	76	1,94	2	5,75	5,7	16	63	0,99	1
		6	20,8	17,6	11	78	3,57	5,6	14,14	13,9	13	75	2,42	2,7	8,4	8,3	16	63	1,44	2
		8	29,79	22,5	11	73	5,11	3,1	20,39	20,1	12	81	3,5	2,3	11,97	11,8	15	66	2,05	1,3
		11	39,14	33,2	11	82	6,71	7,8	28,42	28	12	81	4,87	4,5	16,47	16,2	15	66	2,82	2,3
	60	5	17,24	11,2	13	74	2,96	2	11,69	8,7	14	77	2	2	5,79	5,7	16	74	0,99	1
		6	22,83	15,5	12	80	3,91	5,6	17,22	12,8	14	80	2,95	3,9	8,87	8,7	16	77	1,52	2
		8	31,28	21,2	12	83	5,36	3,1	25,05	19	12	85	4,29	2,3	11,46	11,3	15	78	1,96	1,3
		11	44,1	29,8	11	84	7,56	10,1	33,59	25,1	13	83	5,76	6,5	18,38	18,1	15	82	3,15	3,1
24	40	5	21,69	20,4	11	84	3,72	3	15,04	14,7	15	69	2,58	2	17,11	10,6	17	59	2,93	2
		6	30,65	26,3	11	77	5,25	8,7	23,34	22,9	13	77	4	5,6	17,44	17,2	16	65	2,99	3,9
		8	39,24	33,8	11	80	6,73	4,5	30,72	30,3	12	81	5,27	3,1	24,34	24,1	15	70	4,17	2,3
		11	53,58	46,1	11	79	9,19	11,8	42,5	41,6	12	81	7,29	7,8	32,88	32,4	15	69	5,64	6,5
	50	5	25,4	16,4	14	72	4,35	4	18,77	13,9	15	74	3,22	3	9,52	9,2	18	69	1,63	1
		6	34,98	22,9	13	74	6	10,2	27,34	20,3	14	78	4,69	6,7	17,82	16,5	16	78	3,05	3,9
		8	45,03	30,8	12	81	7,72	4,5	37,04	27,3	13	81	6,35	4,5	25,29	23,6	15	84	4,34	2,3
		11	59,94	41,3	12	80	10,28	14,4	50,23	37,2	13	81	8,61	11,8	33,33	31	15	82	5,71	6,5
	60	5	24,5	14,4	15	81	4,2	4	19,7	11,7	17	78	3,38	3	12,58	8,7	18	76	2,16	2
		6	36,86	20,7	14	81	6,32	10,2	30,74	18,3	15	81	5,27	8,7	19,51	13,1	18	78	3,34	3,9
		8	48,62	27,6	13	84	8,33	6,5	42,29	24,9	14	84	7,25	4,5	29	19,3	16	82	4,97	3,1
		11	65,51	37,6	13	84	11,23	16,9	55,1	32,8	15	83	9,45	11,8	39,07	26,2	16	82	6,7	7,8
28	40	5	28,97	21,9	14	75	4,97	4	24,74	19,1	16	70	4,24	4	18,33	16,9	17	72	3,14	3
		6	44,66	30,7	13	71	7,66	14,6	36,67	28,3	15	75	6,29	10,2	26,86	24,8	16	78	4,6	6,7
		8	55,47	40,5	12	78	9,51	6,5	47,37	37	14	78	8,12	6,5	35,05	33	15	82	6,01	3,1
		11	74,93	54,2	13	77	12,85	18,4	65,4	50,5	14	78	11,21	16,9	47,86	43,9	16	81	8,2	10,1
	50	5	31,34	19,1	16	77	5,37	4	28,6	17,6	17	75	4,9	4	21,74	14,7	19	74	3,73	3
		6	47,96	28,5	14	80	8,22	15,9	41,06	25,3	16	78	7,04	12,4	31,18	21,1	18	77	5,35	8,7
		8	61,92	37	14	81	10,61	7,8	54,17	33,5	15	81	9,29	6,5	42,39	28,9	17	81	7,27	4,5
		11	83,64	49,7	14	81	14,34	23,9	72,48	44,6	15	79	12,43	18,4	55,48	37,6	17	79	9,51	11,8
	60	5	34,56	17,6	17	83	5,92	6	30,19	15,4	18	80	5,18	4	23,86	12,7	20	78	4,09	3
		6	51,78	26,1	16	86	8,88	15,9	44,77	22,9	17	83	7,67	14,6	35,08	18,7	19	81	6,01	10,2
		8	66,29	33,5	15	87	11,36	7,8	59,72	30,6	16	85	10,24	7,8	46,55	24,9	18	83	7,98	6,5
		11	89,81	45,3	15	86	15,4	28,3	78,65	40,2	17	84	13,48	21,3	63,5	33,9	18	82	10,89	16,9
32	40	5	38,24	24,8	17	72	6,56	6	35,3	23,1	18	70	6,05	6	28,47	20,4	19	70	4,88	4
		6	57,87	36,6	15	76	9,92	20,6	50,89	33,3	16	75	8,72	15,9	40,96	29,4	18	75	7,02	12,4
		8	74,64	46,4	14	77	12,8	10,1	66,57	42,9	16	77	11,41	7,8	54,12	38,3	17	78	9,28	6,5
		11	98,52	62,3	15	76	16,89	31,1	88,13	57,5	16	75	15,11	23,9	72,4	52	17	77	12,41	18,4
	50	5	42,2	22,4	18	72	7,23	7	37,68	20,1	20	1	6,46	6	30,9	17,3	21	73	5,3	4
		6	63,28	33,3	16	81	10,85	24,4	57,09	30,5	18	80	9,79	20,6	46,04	25,7	20	77	7,89	14,6
		8	82,2	42,3	16	83	14,09	11,8	73,84	38,6	17	81	12,66	10,1	62,24	34	19	79	10,67	7,8
		11	107,09	56,4	16	81	18,36	35	97,3	52	17	80	16,68	31,1	80,56	45	19	78	13,81	21,3
	60	5	44,32	19,9	20	84	7,6	7	38,72	17,4	21	81	6,64	7	32,71	14,9	23	79	5,61	6
		6	67,67	30,5	18	87	11,6	26,9	61,44	27,7	19	86	10,53	24,4	50,19	22,9	21	86	8,6	15,9
		8	87,18	38,3	17	89	14,95	11,8	80,54	35,4	18	87	13,81	11,8	66,87	29,7	20	83	11,46	10,1
		11	114,52	51,6	18	87	19,63	38,9	103,98	46,8	19	86	17,83	35	87,35	39,8	21	83	14,97	23,9

tв – температура воздуха до воздухоохладителя
Rhв – относительная влажность воздуха до воздухоохладителя
Qп – полная холодопроизводительность
Qя – явная холодопроизводительность
tп – температура приточного воздуха
Rh – относительная влажность приточного воздуха
G – Расход воды
p – Потеря напора воды

Холодопроизводительность фреонового воздухоохладителя MIRINE RCHP

tв,°C	Rhв %	Тип	рядность	при температуре кип./конд. +7/35C, R410a			
				Qп кВт	Qя кВт	tп C	Rh %
20	40	5	6	8,28	8,2	16	55
			8	10,22	10,1	15	59
		6	6	9,4	9,3	16	53
			8	11,69	11,6	15	56
		8	6	16,07	15,9	15	58
			8	19,18	19,0	14	63
		11	6	18,21	18,0	16	55
			8	22,87	22,7	14	59
	50	5	6	10,84	8,9	15	66
			8	13,39	11,0	14	70
		6	6	12,16	10,0	16	64
			8	15,2	12,5	15	67
		8	6	20,74	17,0	14	70
			8	25,55	21,0	13	75
		11	6	23,84	19,6	15	66
			8	29,46	24,2	14	70
	60	5	6	13,43	8,9	15	74
			8	16,6	11,0	14	78
		6	6	15,07	10,0	16	72
			8	18,83	12,5	15	76
		8	6	25,71	17,0	14	77
			8	31,25	20,7	13	81
		11	6	29,55	19,6	15	74
			8	36,52	24,2	14	78
28	40	5	6	20,12	14,3	20	58
			8	24,77	17,6	18	63
		6	6	22,69	16,1	21	55
			8	28,71	20,4	19	60
		8	6	38,85	27,6	18	63
			8	46,81	33,3	16	68
		11	6	44,81	31,9	20	58
			8	55,6	39,6	18	64
	50	5	6	24,05	14,1	20	68
			8	29,97	17,6	18	73
		6	6	27,45	16,1	21	66
			8	34,32	20,2	19	70
		8	6	46,53	27,4	18	72
			8	56,62	33,3	16	77
		11	6	54,21	31,9	20	68
			8	66,62	39,2	18	73
	60	5	6	28,25	14,1	20	78
			8	35,21	17,6	18	82
		6	6	32,25	16,1	21	76
			8	40,33	20,2	19	80
		8	6	54,67	27,4	18	82
			8	66,53	33,3	16	86
		11	6	63,69	31,9	20	78
			8	78,28	39,2	18	83

tв,°C	Rhв %	Тип	рядность	при температуре кип./конд. +7/35C, R410a			
				Qп кВт	Qя кВт	tп C	Rh %
24	40	5	6	13,77	11,5	18	57
			8	17,11	14,3	16	63
		6	6	15,75	13,2	18	55
			8	19,52	16,4	17	59
		8	6	26,71	22,4	16	62
			8	32,43	27,2	15	68
		11	6	30,75	25,8	18	58
			8	38,1	31,9	16	63
	50	5	6	17,06	11,5	18	67
			8	21,19	14,3	16	71
		6	6	19,5	13,2	18	64
			8	24,17	16,4	17	68
		8	6	33,07	22,4	16	71
			8	40,16	27,2	15	76
		11	6	38,08	25,8	18	67
			8	47,18	31,9	16	71
	60	5	6	20,37	11,5	18	76
			8	25,31	14,3	16	80
		6	6	23,29	13,2	18	74
			8	28,87	16,4	17	77
		8	6	39,5	22,4	16	79
			8	47,97	27,2	15	83
		11	6	45,48	25,8	18	76
			8	56,35	31,9	16	80
32	40	5	6	26,96	16,9	22	59
			8	33,65	21,1	20	65
		6	6	30,79	19,2	24	57
			8	38,65	24,2	21	61
		8	6	52,5	32,8	20	64
			8	63,35	39,6	18	70
		11	6	60,55	37,9	22	60
			8	74,68	46,7	20	65
	50	5	6	32,29	16,9	22	70
			8	40,29	21,1	20	75
		6	6	36,86	19,2	24	68
			8	46,28	24,2	21	72
		8	6	62,87	32,8	20	75
			8	75,86	39,6	18	80
		11	6	72,5	37,9	22	71
			8	89,42	46,7	20	76
	60	5	6	37,65	16,9	22	81
			8	46,62	20,9	20	86
		6	6	42,99	19,2	24	79
			8	53,98	24,2	21	83
		8	6	72,72	32,6	20	85
			8	88,47	39,6	18	90
		11	6	84,55	37,9	22	82
			8	104,29	46,7	20	86

tв – температура воздуха до воздухоохладителя
Rhв – относительная влажность воздуха до воздухоохладителя
Qп – полная холодопроизводительность
Qя – явная холодопроизводительность
tп – температура приточного воздуха
Rh – относительная влажность приточного воздуха

Теплопроизводительность водяного воздухонагревателя MIRINE RCHP

tw,C	Тип	ряд-ность	Температура входящего воздуха											
			-30°C				-25°C				-20°C			
			Q кВт	tп °C	G м3/ч	p кПа	Q кВт	tп °C	G м3/ч	p кПа	Q кВт	tп °C	G м3/ч	p кПа
90/70	5	4	106	32	4,55	2,8	101	34	4,33	2,8	91,2	34	3,91	1,9
		6	139	52	5,96	5,8	133	53	5,7	5,8	123	53	5,28	4,1
	6	4	131	29	5,62	6,3	120	29	5,15	6,3	114	32	4,89	4,9
		6	176	50	7,55	15,1	168	51	7,2	12,9	161	53	6,9	12,9
	8	4	204,2	45	8,76	4,6	195	47	8,36	4,6	181	47	7,76	3,3
		6	254,1	64	10,89	8	243	65	10,42	8	231,8	65	9,94	8
	11	4	261	40	11,19	12,1	250	42	10,72	10,3	238	44	10,2	10,3
		6	334	60	14,32	23,9	319	60	13,68	21,3	301	61	12,9	18,4
80/60	5	4	91	24	3,9	1,9	86	26	3,69	1,9	82,3	28	3,53	1,9
		6	123,1	43	5,28	4,1	117,6	44	5,04	4,1	111,6	46	4,79	4,1
	6	4	114	22	4,89	4,9	109	24	4,68	4,9	103	26	4,42	4,9
		6	161	43	6,9	12,9	147	42	6,3	10,5	139	43	5,96	10,5
	8	4	181	37	7,76	3,3	172	38	7,38	3,3	163,2	40	7	3,3
		6	231,8	55	9,94	8	217,4	55	9,32	6,7	206,4	56	8,85	6,7
	11	4	238	34	10,2	10,3	220	34	9,43	8,5	208	36	8,92	8,5
		6	301	51	12,9	18,4	286	52	12,26	18,4	272	53	11,66	16,9
60/40	5	4	68,7	10	2,95	1,5	64,5	13	2,77	1,5	60,3	15	2,59	1,5
		6	95	26	4,08	2,8	89,3	27	3,83	2,8	83,5	29	3,58	2,8
	6	4	87	9	3,73	4,1	82	12	3,52	4,1	77	15	3,3	2,8
		6	120	24	5,15	9	112	26	4,8	7	105	27	4,5	7
	8	4	138,9	21	5,96	2,2	130,5	23	5,6	2,2	122	25	5,23	2,2
		6	180,6	36	7,74	4,7	169,7	37	7,28	4,7	158,9	38	6,81	4,7
	11	4	180	18	7,72	7,3	169	20	7,25	5,6	158	22	6,78	5,6
		6	239	34	10,25	14,4	220	34	9,43	11,8	206	35	8,83	11,8
			-15°C				-10°C				-5°C			
90/70	5	4	86,8	36	3,72	1,9	82,4	38	3,54	1,9	77,8	41	3,34	1,9
		6	117,7	54	5,05	4,1	111,7	56	4,79	4,1	105,6	57	4,53	4,1
	6	4	109	34	4,68	4,9	103	36	4,42	4,9	93	37	3,99	4,1
		6	147	52	6,3	10,5	139	53	5,96	10,5	132	55	5,66	9
	8	4	172	48	7,38	3,3	163,3	50	7	3,3	154,5	52	6,63	3,3
		6	217,4	65	9,32	6,7	206,4	66	8,85	6,7	195,4	67	8,38	6,7
	11	4	220	44	9,43	8,5	209	46	8,96	8,5	197	48	8,45	7,3
		6	286	62	12,26	18,4	272	63	11,66	16,9	254	63	10,89	16,9
80/60	5	4	77,8	31	3,34	1,9	73,3	33	3,15	1,9	64,5	33	2,77	1,5
		6	105,6	47	4,53	4,1	95	46	4,08	2,8	89,3	47	3,83	2,8
	6	4	93	27	3,99	4,1	87	29	3,73	4,1	82	32	3,52	4,1
		6	132	45	5,66	9	120	44	5,15	9	112	46	4,8	7
	8	4	154,5	42	6,63	3,3	138,8	41	5,95	2,2	130,5	43	5,6	2,2
		6	195,4	57	8,38	6,7	180,5	56	7,74	4,7	169,7	57	7,28	4,7
	11	4	197	38	8,45	7,3	180	38	7,72	7,3	169	40	7,25	5,6
		6	254	53	10,89	16,9	239	54	10,25	14,4	220	54	9,43	11,8
60/40	5	4	56	18	2,4	1,5	51,8	20	2,22	1,5	47,5	23	2,04	1,5
		6	77,7	31	3,33	2,8	68	30	2,92	2,1	62,5	32	2,68	2,1
	6	4	67	15	2,88	2,8	62	18	2,66	1,9	57	21	2,45	1,9
		6	94	27	4,03	5,8	87	29	3,73	5,8	80	31	3,43	4,1
	8	4	113,5	27	4,87	2,2	105	28	4,5	2,2	91,3	28	3,92	1,7
		6	142,7	37	6,12	3,2	132,2	39	5,67	3,2	121,6	40	5,22	3,2
	11	4	147	24	6,3	5,6	128	24	5,49	4,6	118	26	5,06	3,3
		6	192	36	8,23	10,1	173	36	7,42	10,1	159	37	6,82	7,8
			0°C				5°C				10°C			
90/70	5	4	68,8	40	2,95	2,95	64,5	43	2,76	2,77	60,3	45	2,59	1,5
		6	99,6	59	4,27	4,27	89,3	57	3,83	3,83	83,5	59	3,58	2,8
	6	4	87	39	3,73	3,73	82	42	3,51	3,52	77	45	3,3	2,8
		6	120	54	5,15	5,15	112	56	4,8	4,8	105	57	4,5	7
	8	4	138,8	51	5,95	5,95	130,5	53	5,59	5,6	122	55	5,23	2,2
		6	180,5	66	7,74	7,74	169,7	67	7,27	7,28	158,9	68	6,81	4,7
	11	4	180	48	7,72	7,72	169	50	7,24	7,25	158	52	6,78	5,6
		6	239	64	10,25	10,25	220	64	9,43	9,43	206	65	8,83	11,8
80/60	5	4	60,3	35	2,59	2,59	56	38	0,56	2,4	51,8	40	2,22	1,5
		6	83,5	49	3,58	3,58	77,7	51	0,77	3,33	68	50	2,92	2,1
	6	4	77	35	3,3	3,3	67	35	2,87	2,88	62	38	2,66	1,9
		6	105	47	4,5	4,5	94	47	4,03	4,03	87	49	3,73	5,8
	8	4	122	45	5,23	5,23	113,5	47	1,13	4,87	99,4	46	4,26	1,7
		6	158,9	58	6,81	6,81	142,7	57	1,42	6,12	132,2	59	5,67	3,2
	11	4	158	42	6,78	6,78	139	42	1,38	5,96	128	44	5,49	4,6
		6	206	55	8,83	8,83	192	56	1,9	8,23	173	56	7,42	10,1
60/40	5	4	43,2	25	1,86	1,86	37	22	≤1,5	1,59	34,3	20	1,47	≤1,5
		6	57	33	2,45	2,45	51,5	21	≤1,5	2,21	45	27	1,93	≤1,5
	6	4	52	23	2,23	2,23	47	26	2,01	2,02	41	25	1,76	≤1,5
		6	73	33	3,13	3,13	62	33	2,66	2,66	56	35	2,4	2,8
	8	4	83,2	30	3,57	3,57	75	32	0,74	3,22	66,8	34	2,87	1,7
		6	111,1	41	4,77	4,77	96,1	40	0,95	4,12	85,9	41	3,69	2,4
	11	4	100	26	4,29	4,29	91	29	0,9	3,9	80	31	3,43	2,2
		6	139	37	5,96	5,96	125	38	1,24	5,36	112	40	4,8	4,5

Q – тепловая мощность
tп – температура приточного воздуха
tw – температура воды
G – расход воды
p – потеря напора воды


ТРАНСПОРТИРОВКА И МОНТАЖ


Транспортировка

- С целью предохранения оборудования от повреждений и поломок поручайте транспортировку и его монтаж квалифицированным специалистам, которые отлично знают меры по технике безопасности.
- Для подъема агрегатов на высоту необходимо использовать специальное оборудование.
- Не допускается укладывание агрегатов на боковую часть или же их наклон.
- Перед монтажом агрегатов убедиться в несущей способности перекрытия/кровли с учетом веса агрегата.


Монтаж агрегата

- К крепежным элементам нельзя прикладывать изгибающий момент.
- Агрегат следует располагать строго в горизонтальной плоскости.
- Перед монтажом агрегатов убедиться в несущей способности перекрытия/кровли с учетом веса агрегата.
- Агрегаты RP-type состоят из 2х частей (верхний блок, нижний блок). Монтаж обеих частей производится с кровли

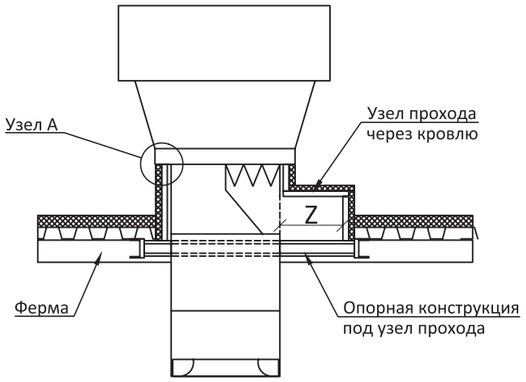

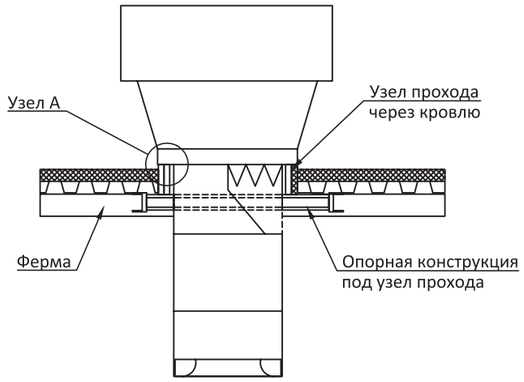


Узел прохода
через кровлю

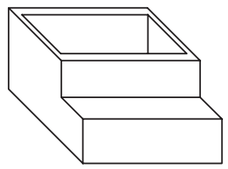



*Узел прохода изготавливается с учетом конструкции кровли

Узел А

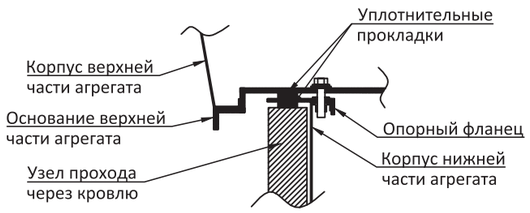

МОНТАЖ ГИДРОЗАТВОРА

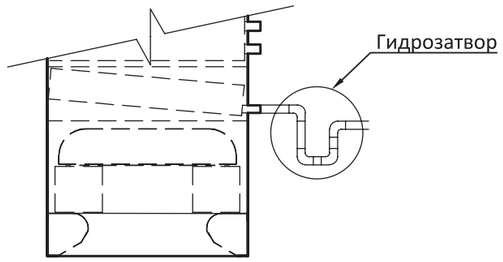

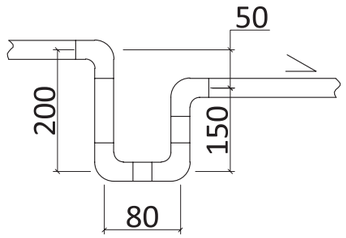


МОНТАЖ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

- Монтаж гидравлической системы должен выполняться только квалифицированными специалистами.
- Для выравнивания температуры притока группы агрегатов, необходимо произвести гидравлическую балансировку системы теплоснабжения и холодоснабжения.
- При подключении трубопроводов к агрегату, предусмотреть установку запорной и регулирующей арматуры, воздухоотводчиков и дренажных клапанов. (ручные или автоматические воздухоотводчики).

СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ОБВЯЗКИ АГРЕГАТА

Система управления ASM-Local PRO

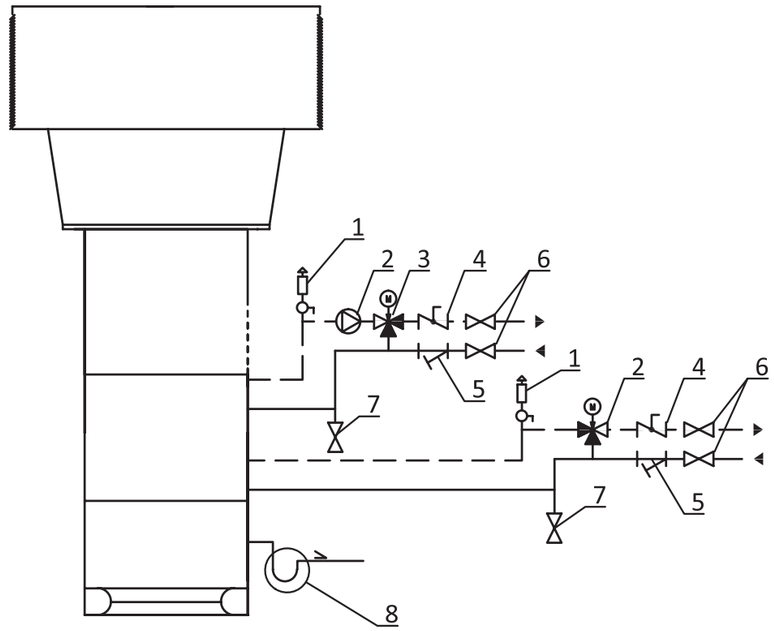

1 - Воздухоотводчик
2 - Циркуляционный насос
3 - Трехходовой клапан
4 - Балансировочный клапан
5 - Фильтр
6 - Запорный клапан
7 - Дренажный клапан
8 - Гидрозатвор

ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к электросети необходимо доверять квалифицированным специалистам. Подсоединение агрегатов к системе электроснабжения должно проходить с учетом локальных нормативов. К моменту продажи внутренние соединения оборудования полностью готовы к подключению к электросети.


Последовательность работ:

- Удостоверьтесь в том, что основные параметры сети соответствуют тем, что указаны на шильдике: частота, напряжение и максимально допустимая токовая нагрузка на предохраняющее устройство – при обнаружении несоответствий запрещено осуществлять подключение к системе электроснабжения;
- Перед использованием длинных кабелей убедитесь в том, что их сечение адекватно прилагаемой нагрузке;
- Монтаж проводите согласно электросхеме для регулирующих устройств;
- Подсоединяя агрегат к электросети, обязательно учитывайте указанные обозначения клемм.
- Подключите встроенные в электродвигатель тепловые контакторы, иначе защита электродвигателя при перегреве не будет действовать. Тепловые контакторы и рубильник в контактной коробке должны подключаться только последовательно!


Подключение
двигателя вентилятора



Подключение привода
Air-Distributor

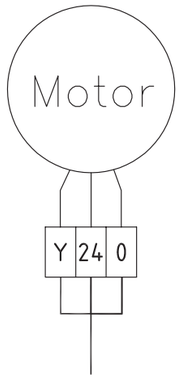


Подключение
капиллярного термостата



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ASM-LOCAL PRO ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫХ АГРЕГАТОВ MIRINE RCHP

Система управления ASM-Local PRO представляет собой щит управления с контроллером фирмы Carel и предназначена для локального управления агрегатом MIRINE RCHP. Конструктивно щит выполнен в пластиковом корпусе. Опционально возможно изготовление щита управления со степенью защиты IP65.

Шкаф управления может быть размещен на агрегате MIRINE RCHP.

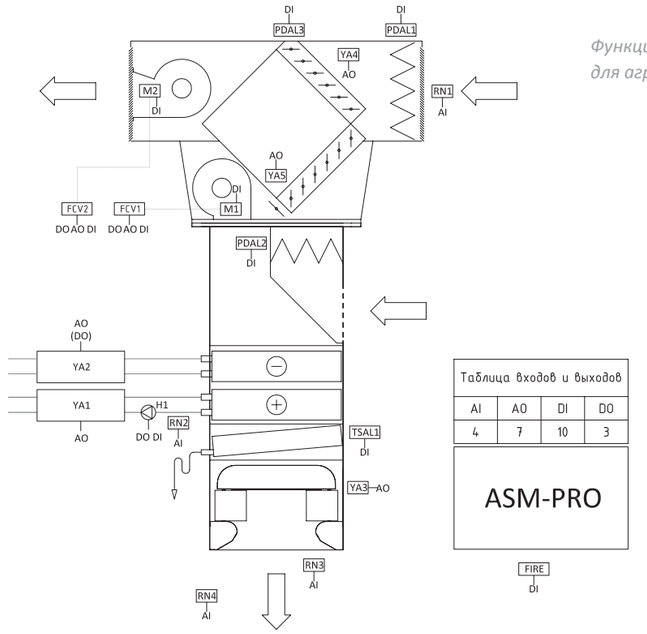

Функциональная схема системы управления ASM-Local PRO для агрегатов MIRINE RCHP

ASM-Local PRO - Система управления агрегата
FCV1 - частотный преобразователь приточного вентилятора
FCV2 - частотный преобразователь вытяжного вентилятора
M1 - приточный вентилятор
M2 - вытяжной вентилятор
H1 - Циркуляционный насос
YA1 - привод контура нагрева
YA2 - привод контура охлаждения (соленойдный клапан)
YA3 - привод лопаток потока воздуха
YA4 - привод заслонки наружного воздуха
YA5 - привод заслонок вытяжного и рециркуляционного воздуха
PDAL1 - датчик перепада давления на приточном фильтре
PDAL2 - датчик перепада давления на вытяжном фильтре
PDAL3 - датчик перепада давления на пластинчатом рекуператоре
RN1 - датчик температуры наружного воздуха
RN2 - датчик температуры обратного теплоносителя
RN3 - датчик температуры приточного воздуха
RN4 - датчик температуры воздуха в помещении
FIRE - пожарная сигнализация

ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ ASM-LOCAL PRO

- Управление и защита вентиляторами (частотный преобразователь)
- Настройка расходов свежего воздуха
- Регулирование температуры в помещении
- Прогрев и защита калорифера от замерзания в зимний период
- Управление процессом воздухораспределения за счет изменения угла установки направляющих лопаток воздухораспределителя Air-Distributor.
- Контроль загрязненности фильтров
- Регулировка производительности установки по воздуху
- Управление режимами работы на основе заданной недельной временной программы
- Регистрация неисправностей в списке аварийных сигналов
- Интеграция в систему диспетчеризации здания по протоколу ModBus
- Отключение по сигналу пожарной сигнализации

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ASM-LOCAL PRO

Управление и защита вентиляторов

В щитах для агрегатов RP-Type управление вентиляторами осуществляется при помощи частотного преобразователя. В данных агрегатах возможно регулирование производительности по воздуху. Зашита двигателя осуществляется контролем термоконтактов двигателя и состояния частотного преобразователя с выводом информации на контроллер.

Регулирование температуры в помещении

В щитах системы ASM-Local PRO регулирование температуры воздуха в помещении осуществляется изменением количества теплоносителя и холодоносителя, подаваемого в теплообменник управлением регулирующим клапаном узла регулирования (сигнал 0-10V).

В агрегатах с подачей свежего воздуха предусмотрена защита от замораживания теплообменника водяного нагревателя. Защита осуществляется по датчику температуры обратного теплоносителя и каппилярному термостату. Так же в данных агрегатах в зимний режим работы осуществляется постоянная циркуляция теплоносителя, для предотвращения угрозы замораживания.

Управление процессом воздухораспределения

Воздухораспределитель Air-Distributor обеспечивает подачу различных объемов приточного воздуха при разных температурах в помещение с высокими потолками. Направление поступающей воздушной струи может регулироваться от вертикального к горизонтальному.

Это зависит:

- От монтажной высоты;
- Расхода воздуха;
- Разницы между температурой приточного воздуха и воздуха в помещении.

Вихревой воздухораспределитель Air-Distributor обеспечивает равномерное распределение приточного воздуха и отсутствие сквозняка в помещении независимо от требуемой температуры притока и его величины. Это достигается посредством постоянной подстройки положения направляющих лопаток, регулирующих формирование воздушной струи в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Приточный воздух подается в воздухораспределитель сверху, встречает на своем пути дисковый рассекатель потока, попадает на регулируемые направляющие лопатки и нагнетается в помещение через конусный диффузор. Дисковый рассекатель потока, помимо шумозащиты за счет экранирования и звукопоглощающего, пористого поверхностного слоя, обеспечивает формирование зоны разрежения в корне струи, удлиняя ее шейку. На начальном участке струи угол ее раскрытия близок к нулю, в отличие от нормальной свободной струи, раскрывающейся под углом. В результате, при небольшом развороте направляющих лопаток обеспечивается необходимая дальнобойность струи, остающейся компактной на начальном этапе ее развития. Вместе с тем, направляющие лопатки в зависимости от их разворота способствуют закручиванию струи. По мере удаления от среза сопла эффект закручивания усиливается до того момента, когда эффект закручивания не превалирует над эффектом сжатия от первоначального ядра разрежения. В этот момент происходит ее раскрытие на большую площадь.

Автоматика поддерживает постоянную высоту расрытия струи.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ASM-GROUP ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ АГРЕГАТОВ MIRINE

Для управления агрегатами MIRINE одной рабочей зоны предусмотрена система ASM-Group. К данной системе по протоколу ModBus могут подключаться агрегаты, управляемые как системами ASM-Local PRO, так и системами ASM-Local, в различных конфигурациях.

Щит системы ASM-Group выполнен в металлическом корпусе со встроенной сенсорной панелью управления 7”. Программное обеспечение системы позволяет объединить различные агрегаты в группы и осуществлять простое управление всеми агрегатами группы. Так же на данный щит поступает вся информация о состояниях каждого агрегата в группе, аварийные сигналы от каждого агрегата, архивы событий. Система собирает информацию со всех датчиков группы, анализирует поступившую информацию, и производит при необходимости корректировку работы оборудования.

К системе ASM-Group опционально можно подключить датчики качества воздуха, CO, CO_2 для автоматического изменения количества подаваемого свежего воздуха (для агрегатов F-Type, R-Type и RP-Type).